
取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています。

HITACHI
Inspire the Next

日立電気掃除機

型式
CV-CG3

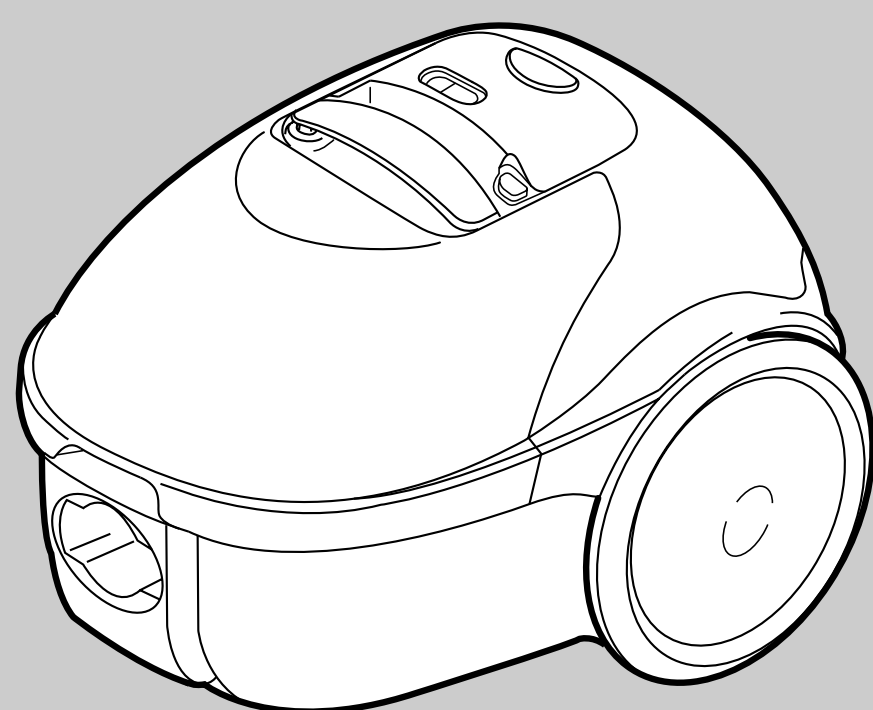

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」☞2～3をお読みいただき、正しくご使用ください。

もくじ


安全上のご注意 （必ずお守りください）

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明	
	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

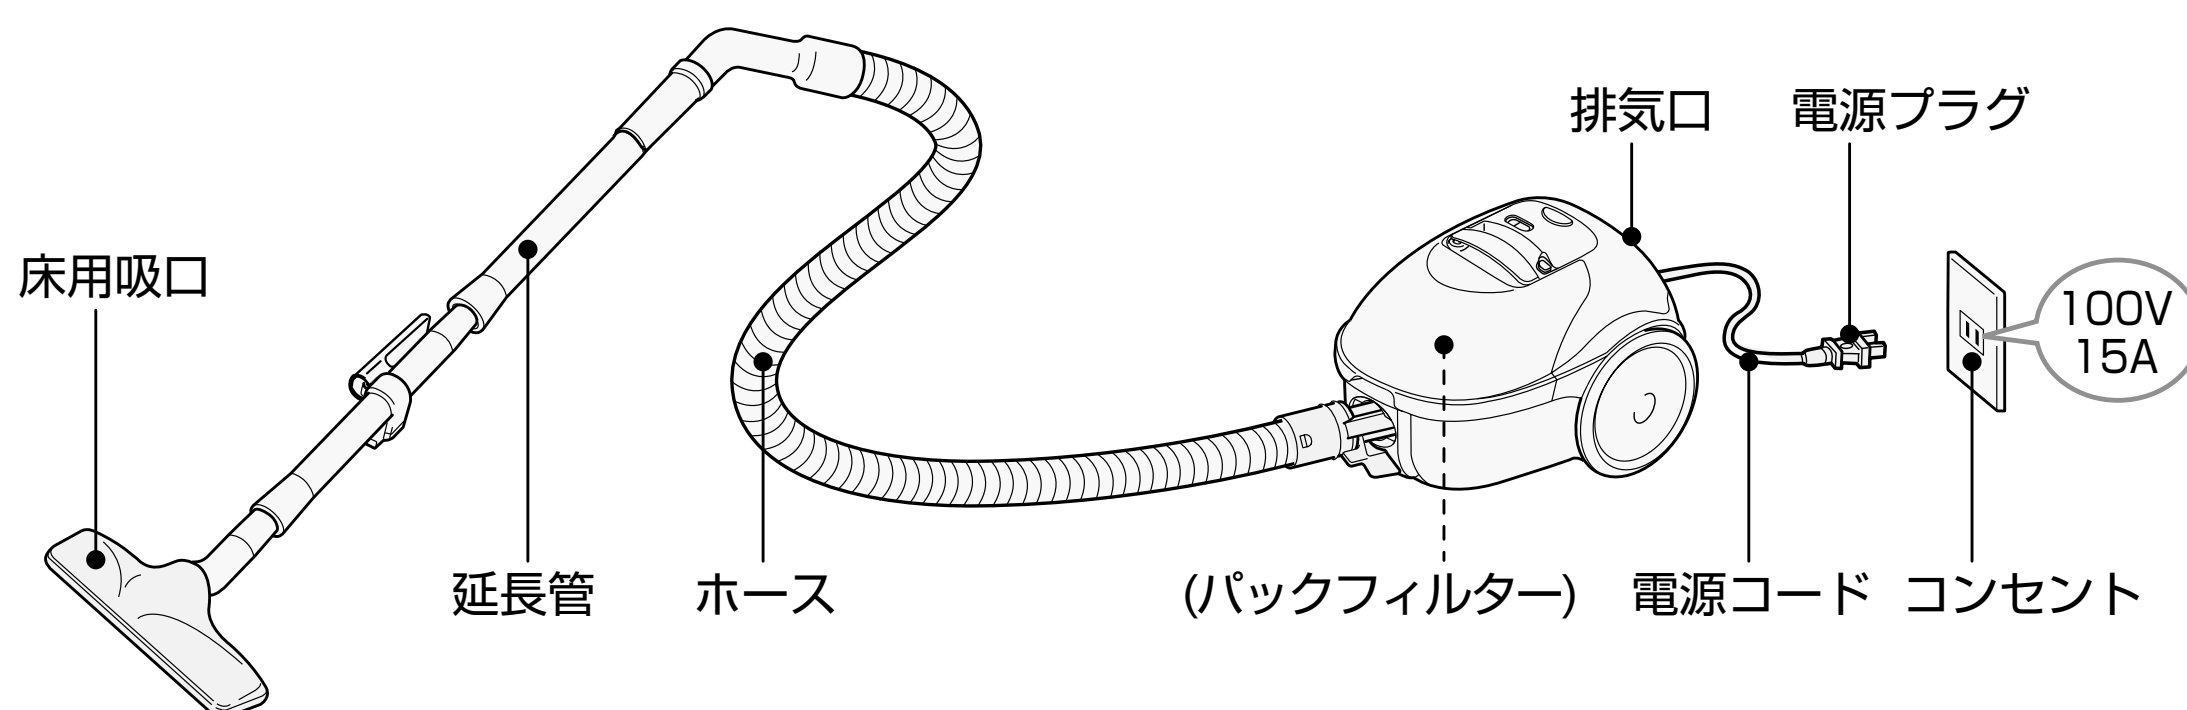

⚠警告

●火災・感電・けがを防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)




●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

●ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

●電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る




●電源コードを傷つけない
（傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない）

●傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

●電源コードを回転ブラシに巻き込まない

そのほか



●引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕

●押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡、のようなものを吸わせない

●改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

●水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)


爆発・火災・感電・けがの原因となります。











⚠注意


●発火・ショート・けがを防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)




●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷つき、ショートして感電や発火することがあります。
●電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
電源プラグが当たってけがをすることがあります。
●電源コードは、水平に引き出す
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

床用吸口(吸込口)




●吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。


ホース




●ホース差し込み口にピンなどを入れない
ショート(短絡)・発火の原因となります。

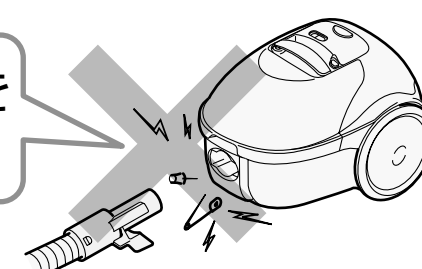

排気口



●排気口をふさがない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
●排気口から出る風を、長時間体に当てない
低温やけどをすることがあります。

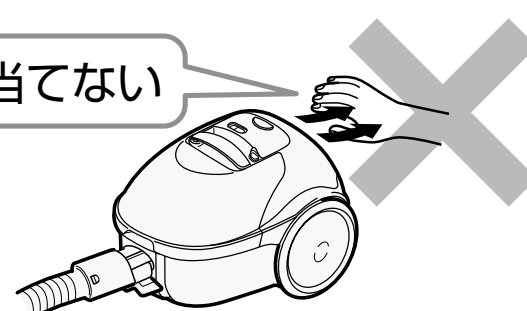


パックフィルター



●パックフィルターは日立純正(CV-型用)パックフィルターを使用する
日立純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。

そのほか



●火気に近づけない
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

お願い

●電源コードは赤印以上無理に引き出さない
断線の原因となります。
●ホースや延長管の先端で掃除しない
●破れたり、傷ついたホースを使用しない
故障の原因となります。
●持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない
ホースの破損の原因となります。

●本体に乗らない
故障の原因となります。
●次のようなものは吸わせない
・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)
・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス

各部のなまえと組み立てかた

曲がりつぎて

しっかり
ねじ込む

すき間用吸口

延長管に差し込んでください。

延長管

しっかり
ねじ込む

延長管

パックフィルター
(GP-75F)
☞7、11

ホーススタンド ☞6

しっかり
ねじ込む


ホース差し込み口

ホース着脱ボタン

ホース

本体つぎて

吸込力調節リング

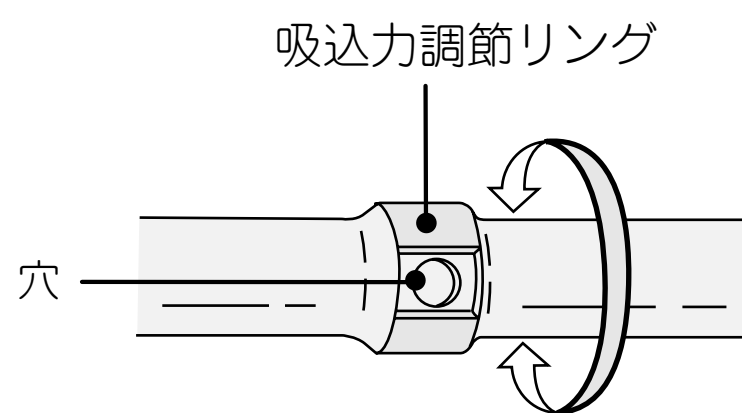


●穴を開くと吸込力が弱くなります。
●カーテン、うすい敷物などのお掃除や吸口が吸いついて動きにくいときに使います。

床用吸口

●この床用吸口は両用タイプです。じゅうたん、床・畳のいずれにも切り替えの必要なしにそのまま使用できます。

ご注意 ●特にひのきなどの傷つきやすい床の場合、床用吸口を床面に強く押しつけると床に傷をつけることがありますので、注意してください。

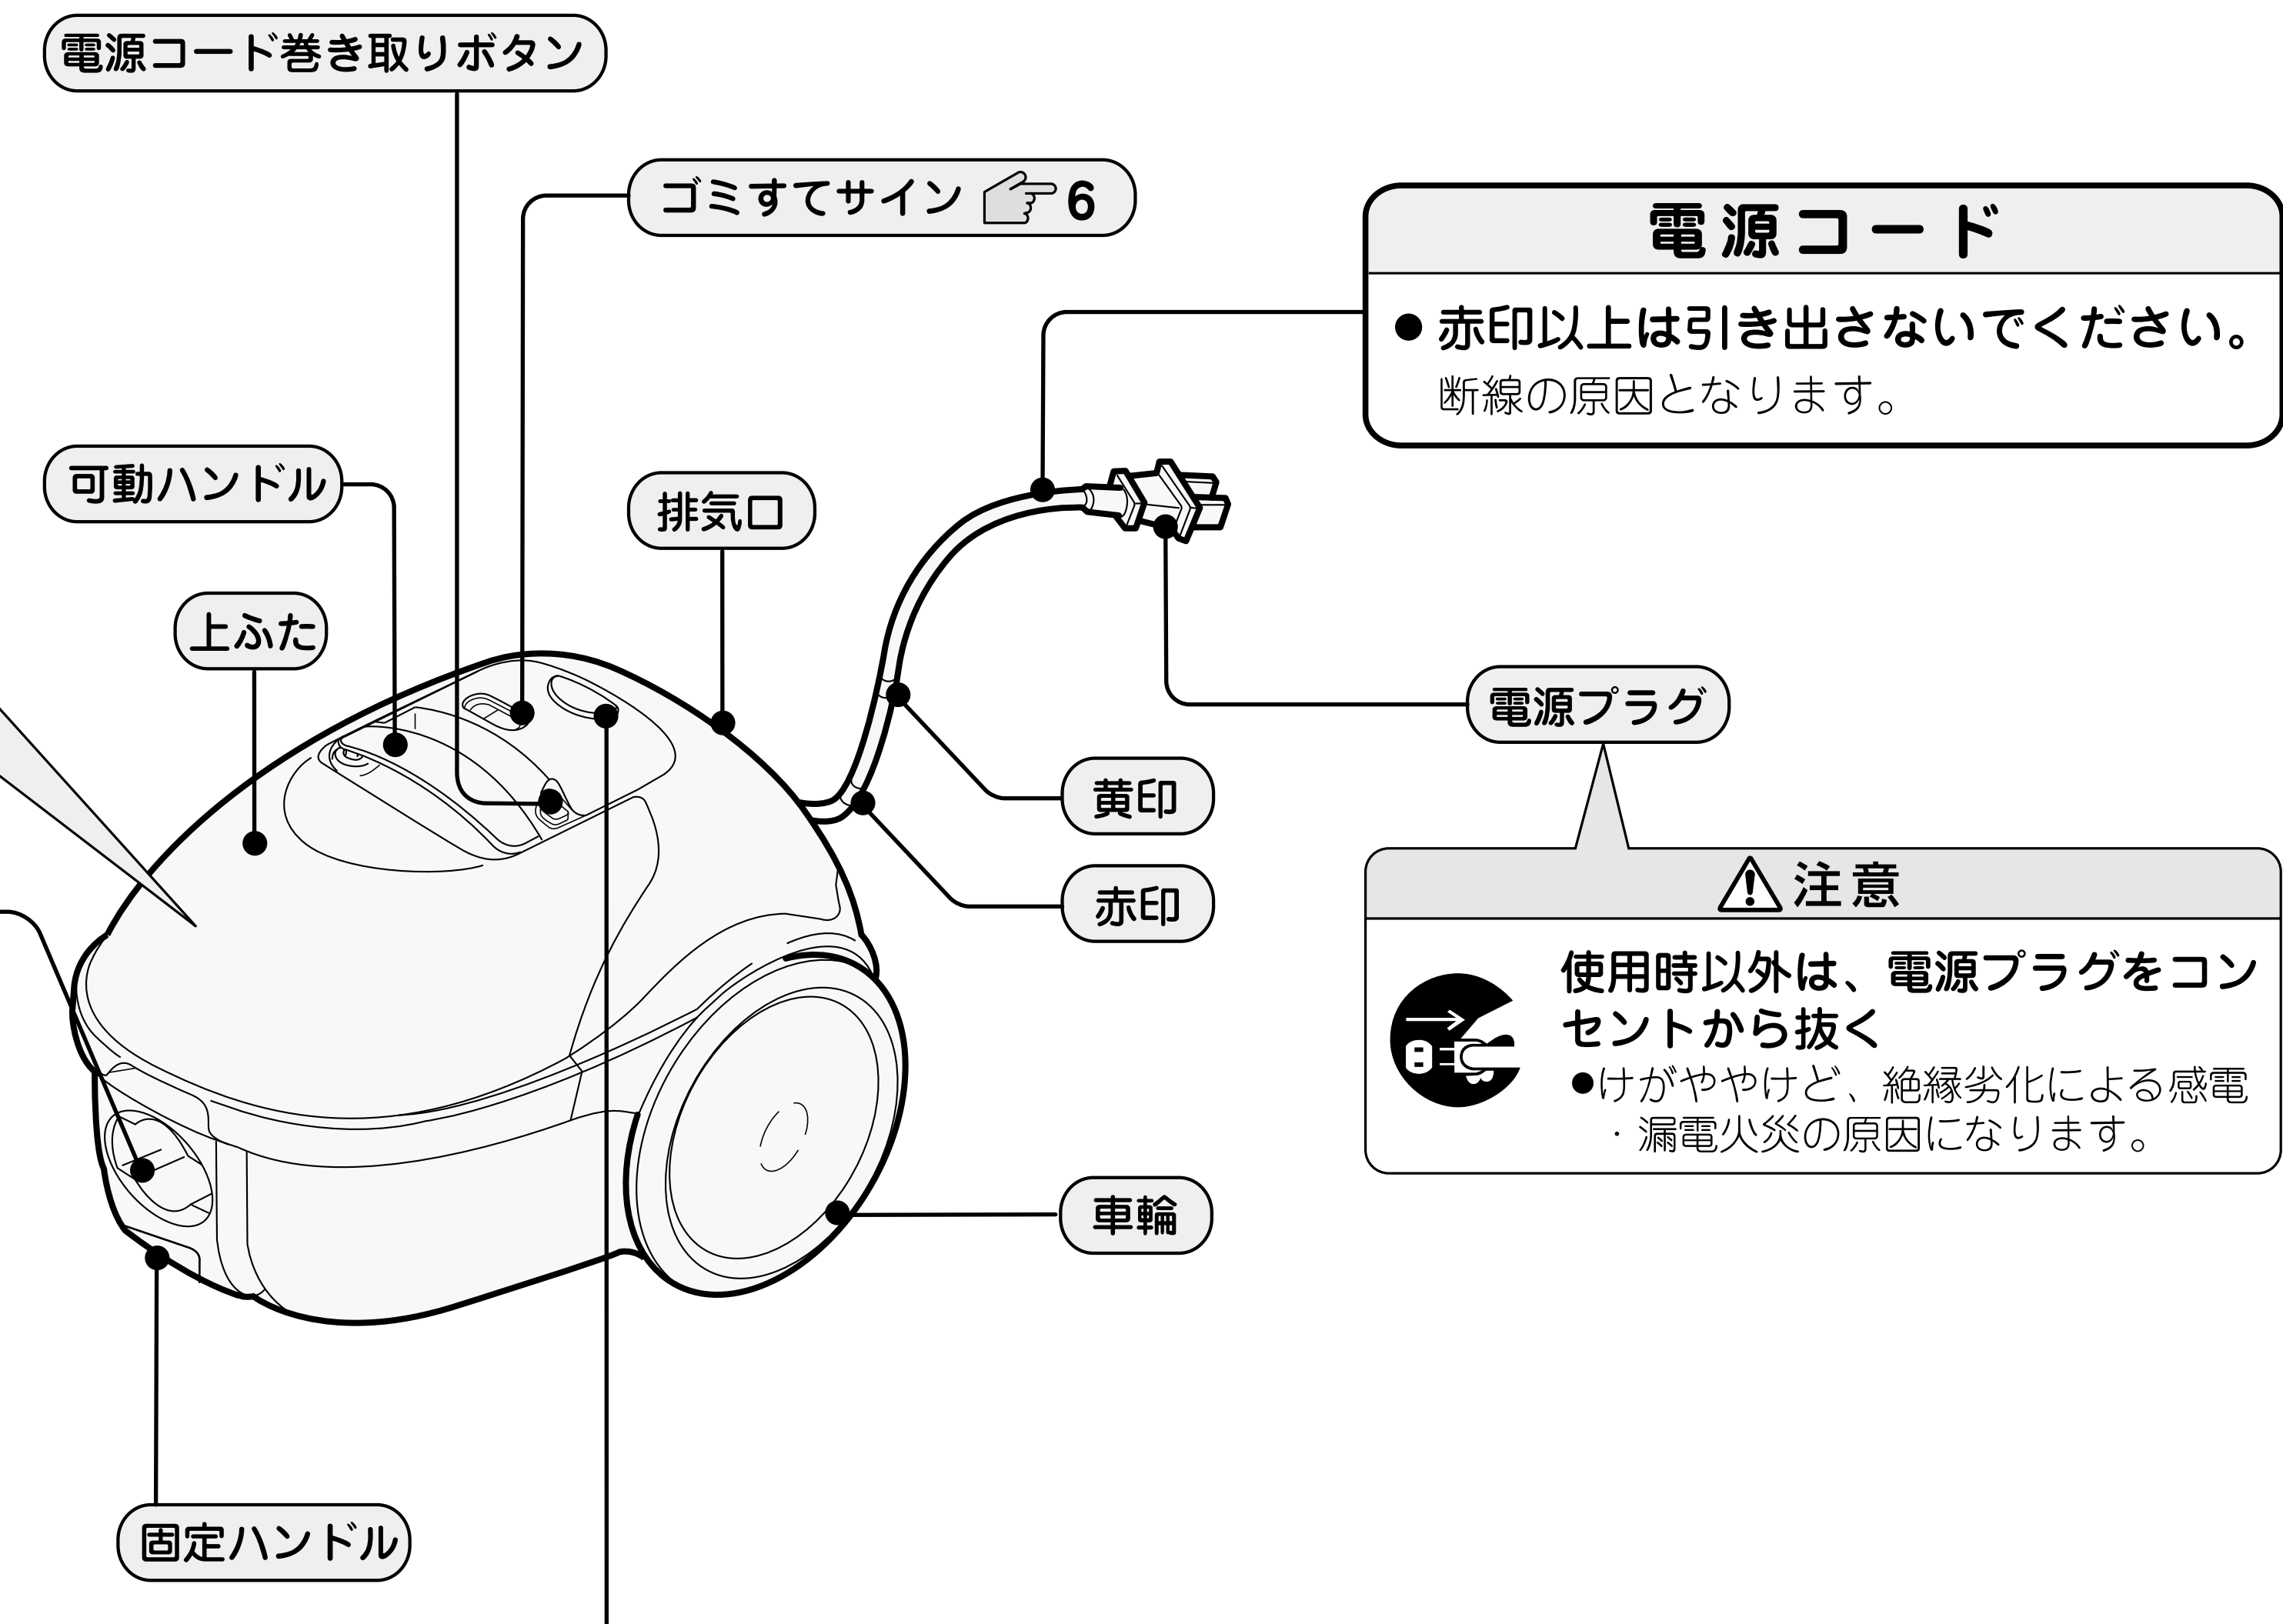

電源コード

● 赤印以上は引き出さないでください。
断線の原因となります。

⚠注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

運転/切スイッチ

●一回押すごとに「運転」と「切」が切り替わります。

ご注意 ●運転/切スイッチを足で踏んだりしないでください。

付属応用部品

すき間用吸口


●部屋の隅などのお掃除に使います。

上手なお掃除のしかた

掃除は部屋の整理整頓からします。
- お掃除が手早くでき節電になります。

ごみ捨ては早めにしましょう。
- ゴミすてサインが作動したまま掃除を続けると吸込力が弱く、モーター故障の原因になります。


床用吸口の方向を変えるときは、手もとを半回転します。
- 床用吸口の移動が楽にできます。

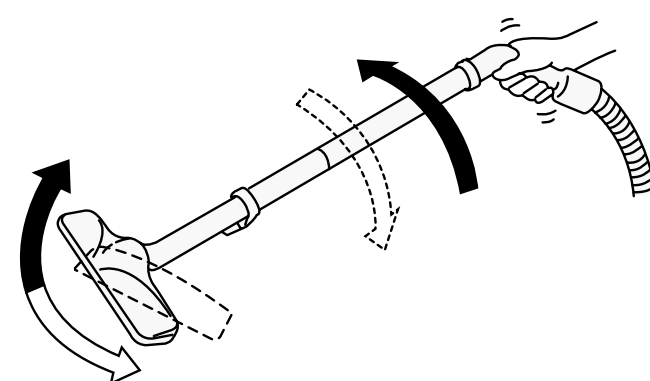

スタンド収納


① 延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
② 取り付け穴にホーススタンドを差し込む

ご注意
- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。
  ホースや延長管が外れた場合危険です。

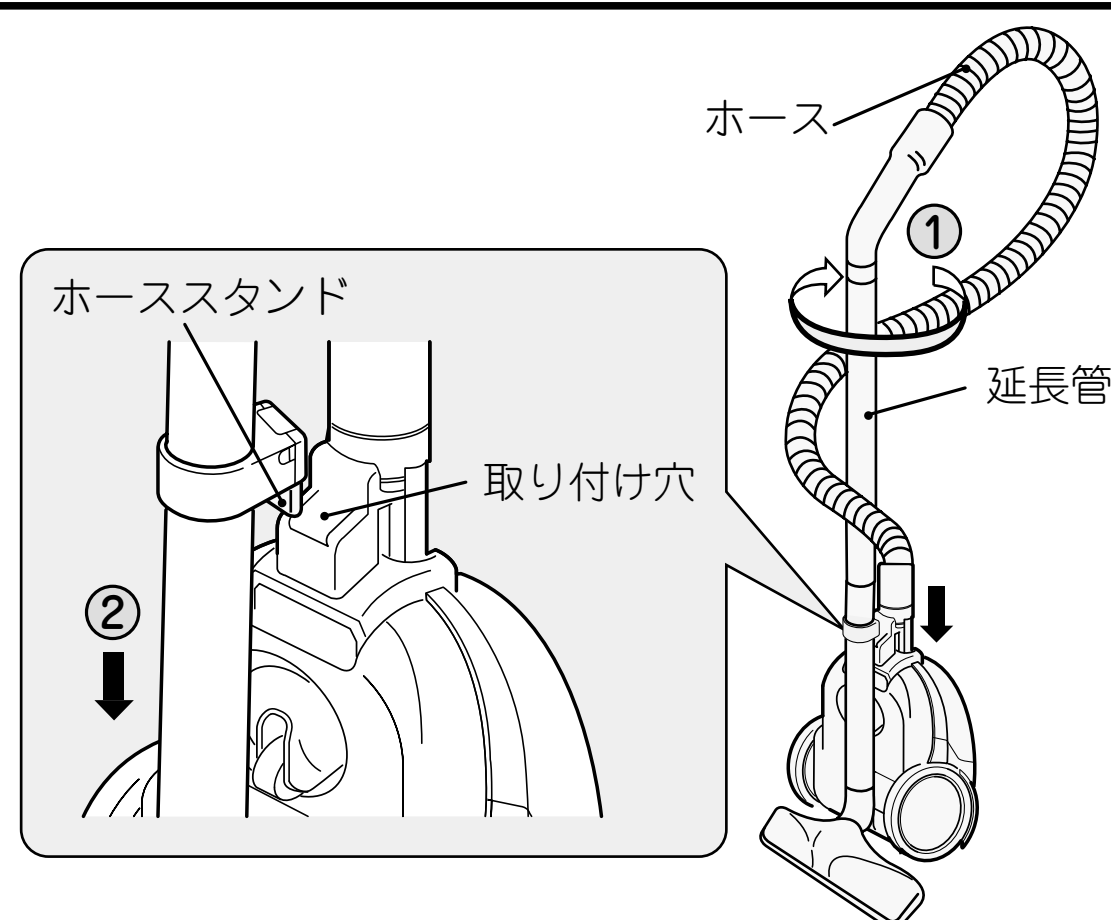

ゴミすてサインについて

ゴミすてサインの確認のしかた
（パックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。）
- **床用吸口を床から浮かせて、ゴミすてサインを確認してください。**
- **窓が「だいだい色」に変わった場合には、パックフィルターを交換してください。** ☞7

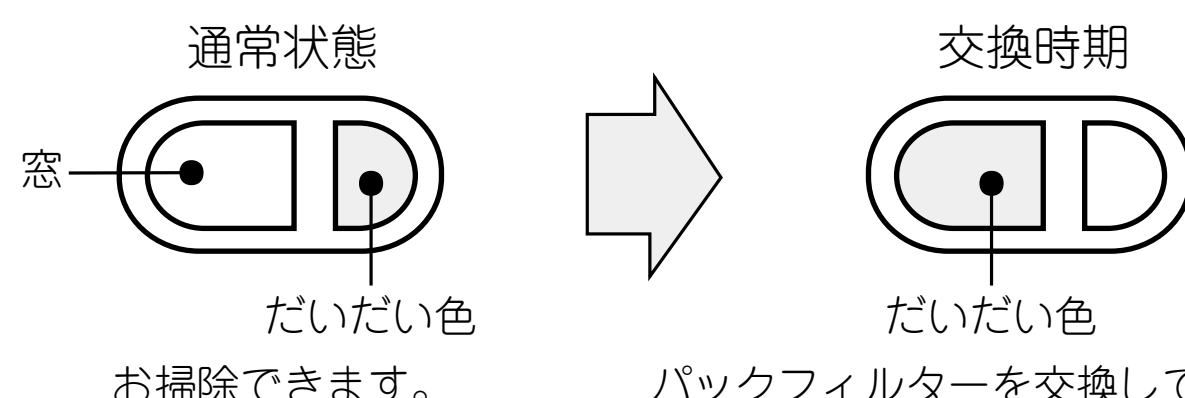

お掃除できます。　パックフィルターを交換してください。

ご注意
- **すき間用吸口をご使用のときは、吸口を外して確認してください。**
  吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。
- **細かな砂ごみなどが多い場合**
  パックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが作動することがあります。
- **綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合**
  パックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが作動しないことがあります。
- **定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。**


ごみがたまったら

パックフィルターの交換


●パックフィルター（別売り部品 ☞11）

ごみの捨てかた （最初に本体からホースを取り外してください）


1 本体を立て、可動ハンドルを押し下げた状態で上ふたを開く

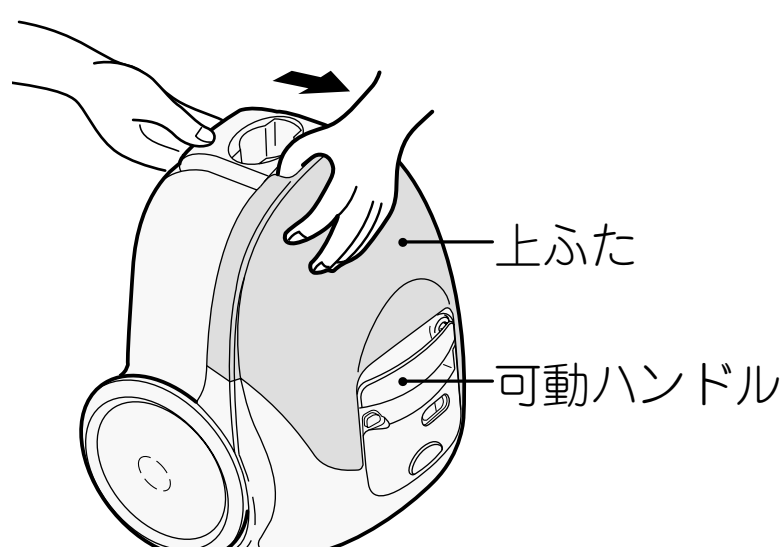

2 ①フック（緑色）を図の矢印方向へ引き、② パックフィルターをフックから取り外す

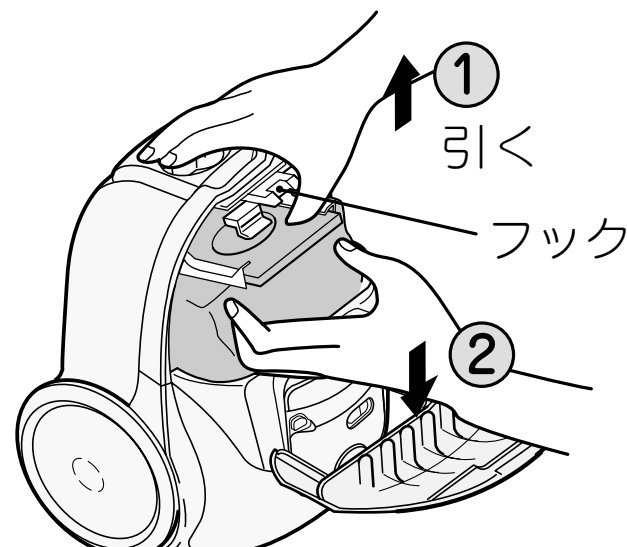

3 パックフィルターをガイドにそって引き出し、捨てる

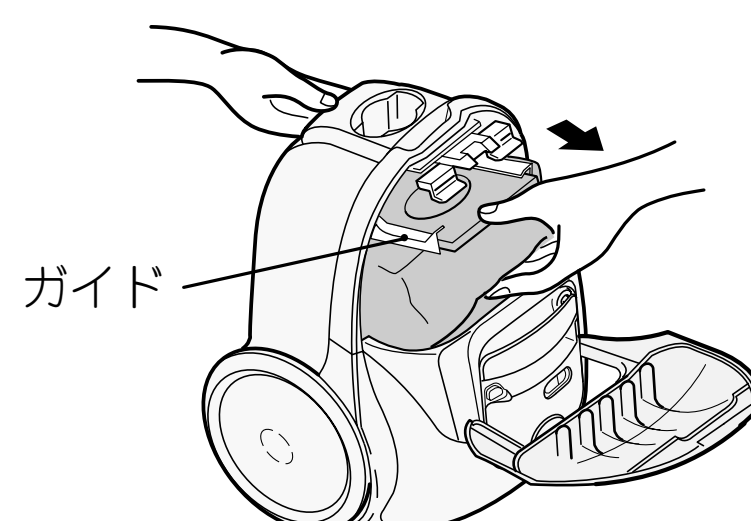


ご注意


● ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。（モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。）

パックフィルターの取り付けかた


1 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

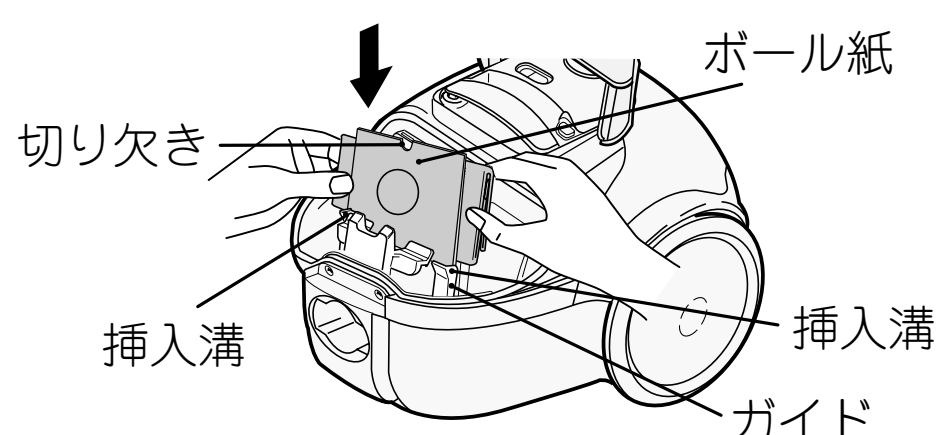


2 ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

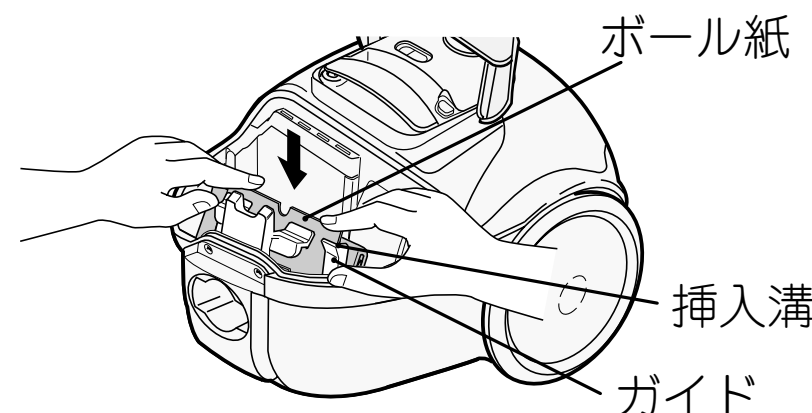


3 ボール紙の上部を、両手でフックのつめの内側まで押し込む

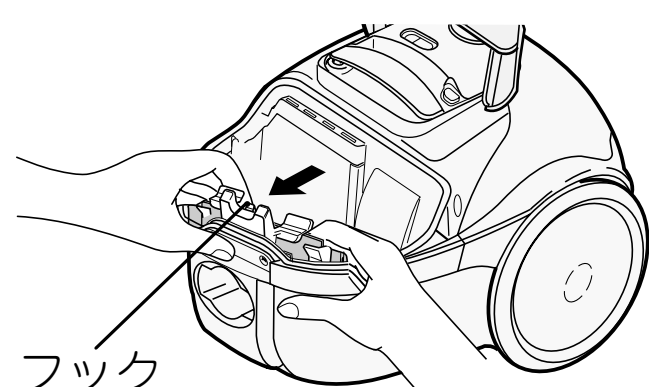

取り付け状態
（ボール紙をフックの取り付け線に合わせる）

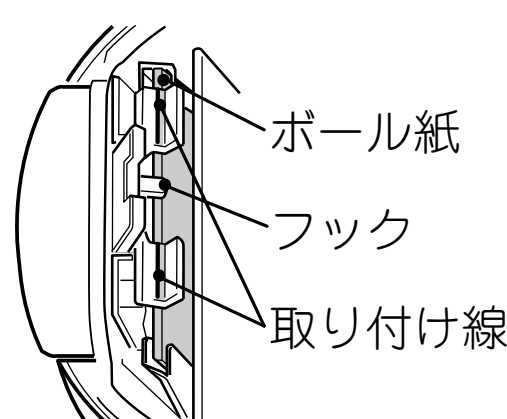

4 可動ハンドルを押し下げた状態で上ふたを閉める

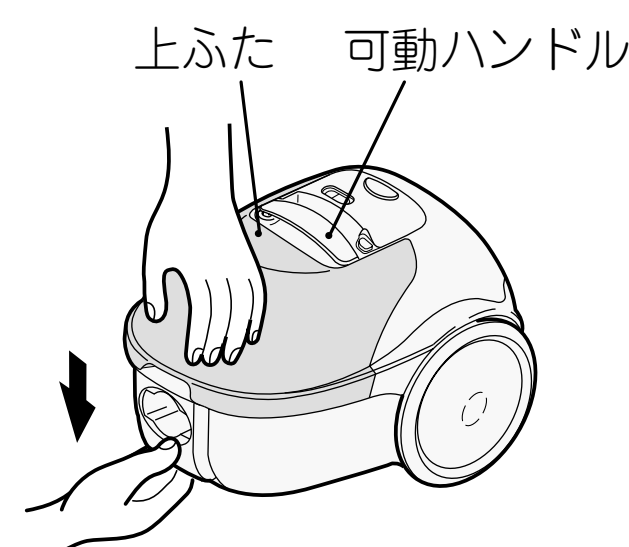


ご注意

● パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。
無理に押さえると、上ふたが破損するおそれがあります。
● 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。
● **パックフィルターは機能部品です。日立純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。日立純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。**

お手入れのしかた

⚠警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。


フィルター

①フィルターを取り出す

②フィルターを水で軽く押し洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる

③パッキンをめくり上げ、フィルターを元どおり本体の取り付け枠内に取り付ける(フィルターの向きに注意する)

④パッキンの突起を元どおり取り付け枠に差し込む

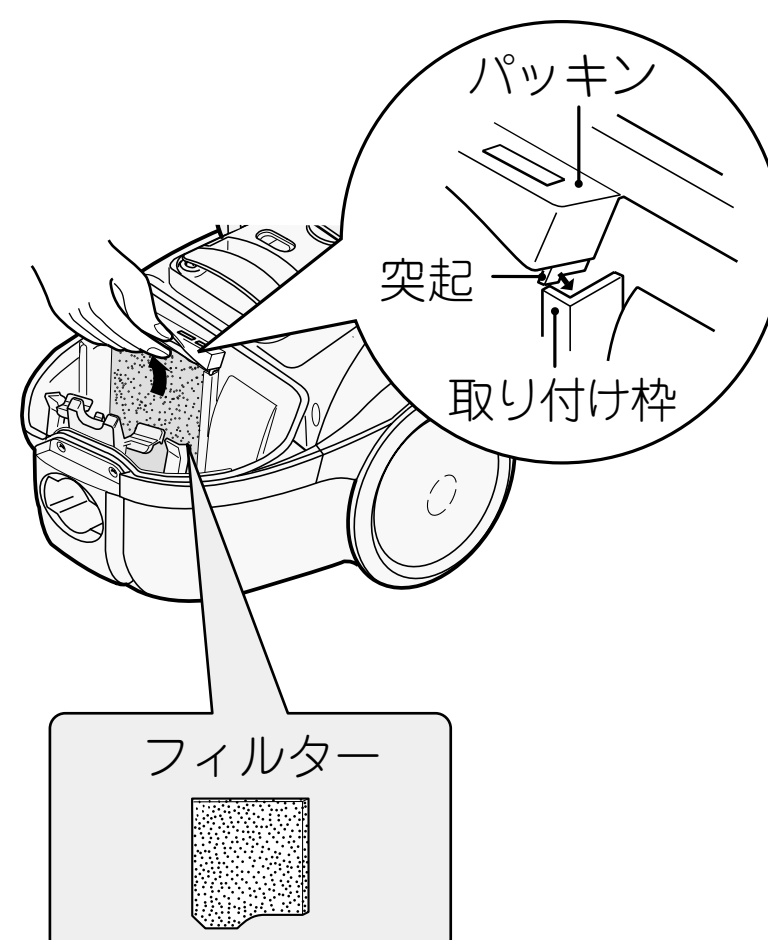


ご注意

●フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

●水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく

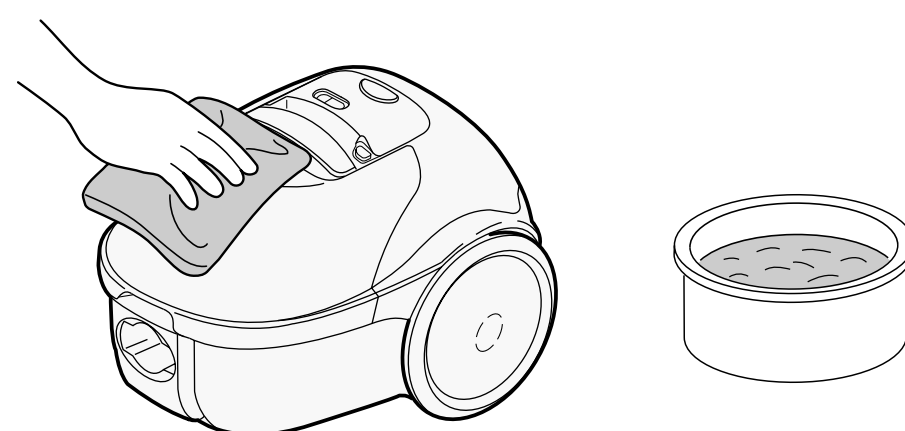

ご注意

●ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどは、変色、ひび割れなどの原因となりますので、使用しないでください。


ホースの両端部が万一破れた場合は、次の手順で補修できます。

①つめ（2か所）を押しながら、ホースを抜く

②接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す

③ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る

④外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける

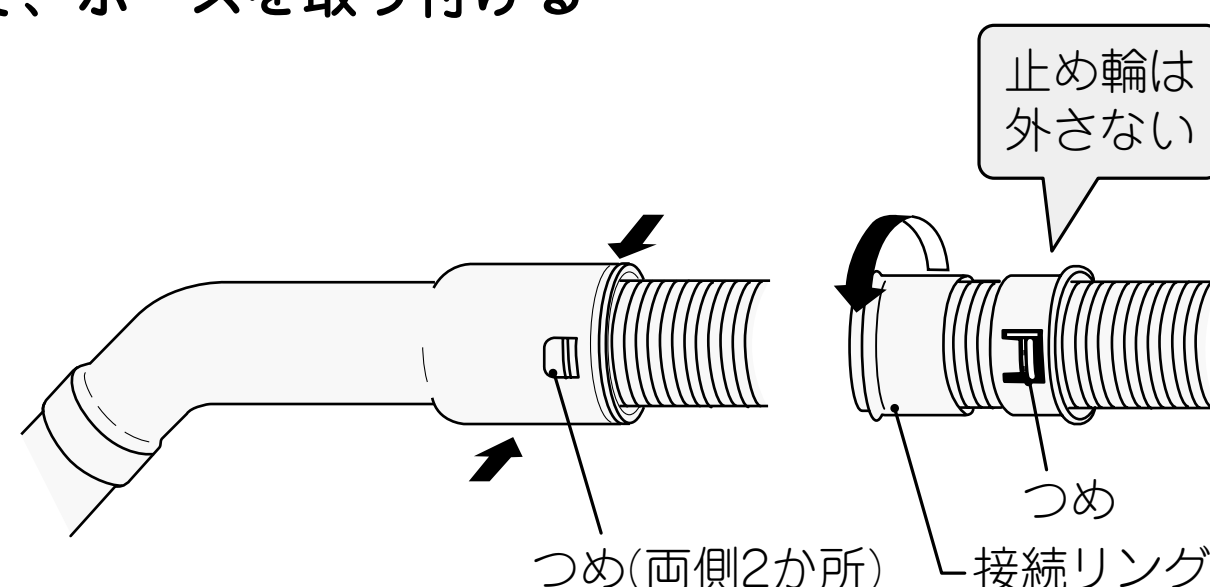

故障かなと思ったら

●異常が生じたときは、修理を依頼される前に次の点検をしてください。
点検の前に必ず電源プラグを抜いてください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」☞7をご覧になり、新しいパックフィルターと交換してください。
	フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れのしかた」☞8をご覧になりフィルターを水洗いしてください。
	ホースやつぎてにごみが詰まっていませんか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
電源コードが全部入らない、または引き出せない	●電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」操作を数回繰り返してください。そのあと、黄印まで引き出してよじれを直してから、もう一度巻き込んでください。	
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)	空気の流れでモーターを冷却しているためで、異常ではありません。	
電源コード引き出し口などから風が出る	空気の流れでモーターを冷却しているためで、異常ではありません。	

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」☞ 9 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、床用吸口)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容
1 型式－CV-CG3
2 症状－できるだけ詳しく

長時間ご使用になるとき

●一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)でご使用になる場合には、短期間で部品の交換(床用吸口やモーターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用になることをおすすめします。
●このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機は家庭用です


転居される場合

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

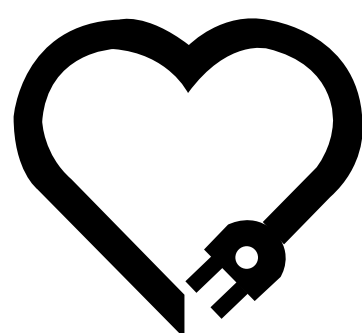

★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？	●スイッチを押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音がする ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●こげくさい"におい"がする ●その他の異常がある	**ご使用中止**	事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理に関するご相談は
エコーセンターへ
TEL　0120-3121-68
FAX　0120-3121-87
(受付時間) 9:00～19:00(月～土)、9:00～17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ
TEL　0120-3121-11
FAX　0120-3121-34
(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

保証について

●この商品は保証書付きです。
保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	**お買い上げ日から1年間です。** (保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください)
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは	修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格は、2012年12月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

日立純正(CV-型用)パックフィルター



発煙・発火のおそれあり
●パックフィルターは、日立純正(CV-型用)パックフィルターをご使用ください。
日立純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。
また、その場合、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

●お買い上げ時に付属(装着分)のパックフィルターは、GP-75F(抗菌防臭3層クリーンパックフィルター)です。
●次の日立純正(CV-型用)パックフィルターが使用できます。

型式	シールふた	捕じん性能	消臭	枚数	希望小売価格
GP-2000FS	○	高捕じん◎	◎	3	2,100円（税抜 2,000円）
GP-130FS	○	◎	◎	3	1,365円（税抜 1,300円）
GP-110F	ー	◎	(防臭)	5	1,155円（税抜 1,100円）
GP-75F	ー	○	(防臭)	5	735円（税抜 700円）

抗菌効果	型式	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)
	パックフィルターGP-2000FS パックフィルターGP-130FS パックフィルターGP-110F パックフィルターGP-75F	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

はたき吸口(D-H3)	**棚用自在吸口**(D-TJ2)	**ふとん用吸口**(G-52)	**伸縮すき間用吸口**(D-SH2)
希望小売価格 3,990円(税抜 3,800円)	希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)	希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円)	希望小売価格 1,680円(税抜 1,600円)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕　様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

電源	100V　50-60Hz共用	**寸法**	長さ291mm×幅256mm×高さ211mm（本体のみ）
消費電力	650W		
吸込仕事率	200W	**質量**	4.0kg （標準付属品を含む）
運転音	66dB	**標準付属品**	床用吸口、ホース……………………各1個 延長管……………………………………2本
集じん容積	1.5L		
コードの長さ	5m	**付属応用部品**	すき間用吸口……………………………1個

日立掃除機 保証書 持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

型式	CV-CG3	※お買い上げ日	保証期間
		年　月　日	本体：1年
※お客様	ご住所 お名前　　　様 電話　（　）		
※販売店	ご住所 お名前　　　様 電話　（　）		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから、記入の有無をご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口(☞10)にご相談ください。
5. 修理の際、弊社の品質基準の適合した再利用部品を使用することがあります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☞10)にお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと保証」(☞10)をご覧ください。

修理メモ

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410　東京都港区西新橋2-15-12　電話03(3502)2111